


## ÚVOD

Pořádě si zatřes svými mluvícími klíči! Když stiskneš tři barevná tlačítka nebo s klíči zatřeseš tak uslyšíš hezké písničky, zábavné fráze i hudbu. Pro ještě větší zábavu roztoč válec! Mačkáním tlačítek, točením válcem a klíči s korálky posiluješ motorické dovednosti.

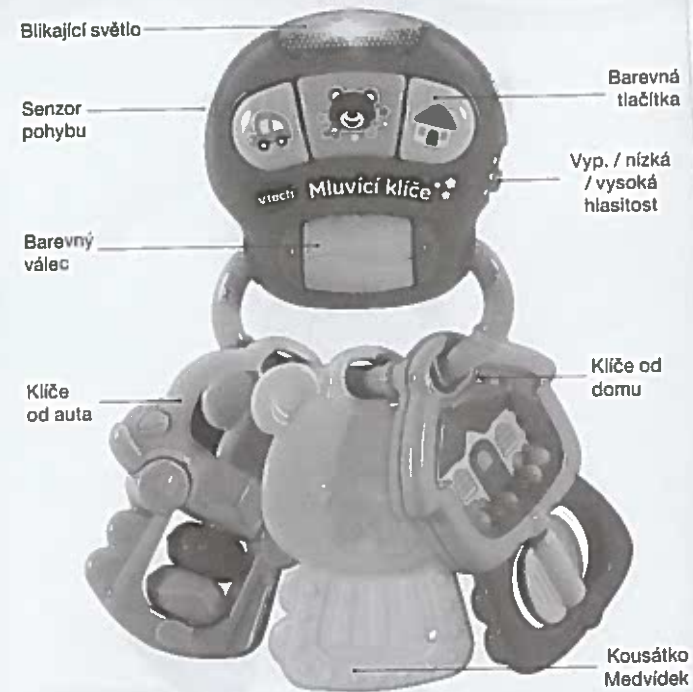

## BALENÍ OBSAHUJE

- 1x Mluvicí klíče
- 1x Návod k použití

**VAROVÁNÍ:** Veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, plastové folie, balicí zámky a značení, nejsou součástí hračky a musejí být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidované.

**POZNÁMKA:** Uschovejte tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.

### Odemknutí balicích zámků:




① Několikrát otočte zámek proti směru hodinových ručiček.

② Balicí zámek vytáhněte a zlikvidujte.

## ZAČÍNÁME

### INSTALACE BATERIÍ

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý VYP.
2. Najděte kryt baterie na spodní straně hračky.
3. Pomocí mince nebo šroubováku povolte šroubek.
4. Vložte 3 nové LR44 knoflíkové baterie podle nákresu uvnitř pouzdra. (Pro dostatečný výkon se doporučuje používání nových alkalických baterií).
5. Nasadte kryt baterie a dotáhněte šroub.

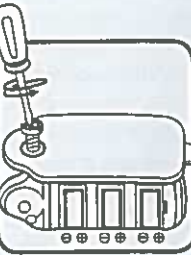


### UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

- Pro maximální výkon používejte nové alkalické nebo plně nabitě NI-MH nabíjecí baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, tak jak je doporučeno.
- Nemíchejte různé typy baterií: alkalické, standardní (carbonzinc) nebo dobíjecí, nebo nové a použité baterie.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Vložte baterie správnou polaritou.
- Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.
- Vyjměte baterie při delším nepoužívání.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nedobíjejte nedobíjecí baterie.
- Vyjměte dobíjecí baterie z hračky před nabíjením.
- Nabíjecí baterie lze dobít pouze pod dozorem dospělého člověka.

## ZAČÍNÁME

### INSTALACE BATERIÍ

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý VYP.
2. Najděte kryt baterie na spodní straně hračky.
3. Pomocí mince nebo šroubováku povolte šroubek.
4. Vložte 3 nové LR44 knoflíkové baterie podle nákresu uvnitř pouzdra. (Pro dostatečný výkon se doporučuje používání nových alkalických baterií).
5. Nasadte kryt baterie a dotáhněte šroub.

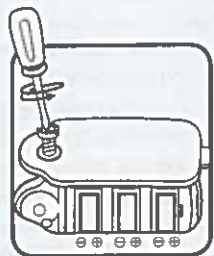

### UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

- Pro maximální výkon používejte nové alkalické nebo plně nabitě NI-MH nabíjecí baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, tak jak je doporučeno.
- Nemíchejte různé typy baterií: alkalické, standardní (carbonzinc) nebo dobíjecí, nebo nové a použité baterie.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Vložte baterie správnou polaritou.
- Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.
- Vyjměte baterie při delším nepoužívání.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nedobíjejte nedobíjecí baterie.
- Vyjměte dobíjecí baterie z hračky před nabíjením.
- Nabíjecí baterie lze dobíjet pouze pod dozorem dospělého člověka.

### Likvidace baterií a výrobků



Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích, nebo na jejich obalu, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení(2006/66/EC).

Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trh po 13. srpnu 2005.

Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte:

[www.ekokom.cz](http://www.ekokom.cz), [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz), [www.asekol.sk](http://www.asekol.sk),  
[www.recyclenow.com](http://www.recyclenow.com)

## VLASTNOSTI PRODUKTU

### 1. Vypínač / nízká / vysoká hlasitost

Chcete-li jednotku zapnout, posuňte "Vypínač / Nízká / Vysoká hlasitost" do polohy Vysoká hlasitost (☞) nebo Nízká hlasitost (☜). Uslyšíte písničky, melodie a různé fráze. Chcete-li jednotku vypnout, posuňte "Vypínač / Nízká / Vysoká hlasitost" do polohy vypnuto (●).



### 2. Automatické vypnutí

Z důvodu zachování životnosti baterie se hračka automaticky vypne přibližně po 30 sekundách bez aktivní hry. Hračku lze znovu zapnout stisknutím jakéhokoli ze tří tlačítek.

**Poznámka:** Pokud se hračka vypíná během hraní, doporučujeme vyměnit baterie.

## ČINNOSTI

### 1. Barevná tlačítka

Po stisknutí každého ze tří barevných tlačítek uslyšíte písničky, fráze a melodie. Stisknutím tlačítka s autem spustíte zvukové efekty automobilu. Tlačítko s medvědem vydává roztomilé a hravé medvědí zvuky. Tlačítko s domečkem vydává zvuk chrastění klíčů a zvuk otevírání dveří. Když při hře zatřesete s klíči uslyšíte další zábavné zvuky, a melodie. Při současném stisknutí a přidržení dvou barevných tlačítek se přehrají další zábavné zvukové efekty. Také světýlko bude blikat.



### 2. Pohybový senzor

Potřesením kláves se aktivuje snímač pohybu. Ten spustí celou řadu milých zvuků a frází. Světlo bude společně se zvuky blikat.



### 3. Barevný váleček

Při otočení barevného válečku uslyšíte jak kuličky poskakují uvnitř válece. Tato činnost rozvíjí jemné motorické dovednosti dítěte.



### 4. Klíč od domu

Zatřesete klíčem jako chrastítkem! Poslouchejte zvuk korálků a poznávejte zásady akce a reakce. Roztočte modrý disk, tak abyste podpořili rozvoj jemných motorických dovedností.

