


ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili knížku VTech® U nás na farmě

Vychutnejte si čtení nebo poslouchejte příběh o tom, co se děje U nás na farmě. Robustní držátka usnadňují otáčení a objevování pěti ilustrovaných stránek s příběhem o farmářích a jeho práci. Po stisknutí světlicího tlačítka s obličejem uslyšíte na každé stránce písničku nebo různé fráze o činnosti na farmě. Stisknutím tlačítka hudby se přehrává 15 různých klasických melodií.

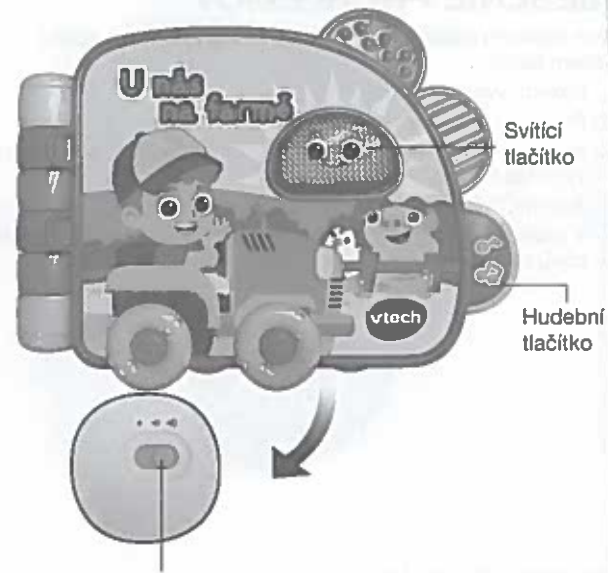


Přepínač Zapnuto/Vypnuto/Hlasitost

3

ZAČÍNÁME

INSTALACE BATERIÍ

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
2. Najděte kryt baterie na zadní straně knihy. Pro uvolnění šroubu použijte minci nebo šroubovák.
3. Namontujte 2 nové baterie AAA (AM-4 / LR03) podle diagramu uvnitř akumulátoru. (Pro maximální výkon je doporučeno použití nových alkalických baterií).
4. Namontujte kryt baterie a utáhněte šroub.

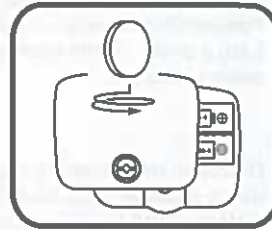



UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

- Pro plný výkon používejte nové alkalické baterie.
- Používejte pouze baterie stejného, nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno.
- Nesměšujte různé typy baterií: alkalické, standardní (uhlík-zinkové), nebo nabíjecí (Ni-Cd, Ni-MH) nebo nové a použité baterie.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Vložte baterie správnou polaritou.
- Neodpojujte svorky baterie.
- Vyměňte vybité baterie z hračky.
- Vyměňte baterie, když přístroj dlouhou dobu nepoužíváte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
- Před nabíjením odstraňte nabíjecí baterie z hračky.
- Dobíjecí baterie se mohou nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.

5

AKTIVITY

1. Posunutím přepínače Zapnutí / Vypnutí / Hlasitost zapnete přístroj. Uslyšíte hravou píseň, zábavnou frázi a zvuky. Světlo bude se zvuky blikat.
2. Otočte stránky knihy a uslyšíte další zábavné fráze, zvuky a krátké melodie. Světlo bude se zvuky blikat.
3. Stiskněte Světelné tlačítko, abyste slyšeli zábavné písně, jednoduché fráze a zvuky. Světlo bude se zvuky blikat.
4. Chcete-li slyšet melodie, stiskněte Hudební tlačítko. Když hraje melodie, stiskněte Světelné tlačítko pro změnu zábavných zvuků nebo melodií.

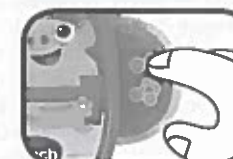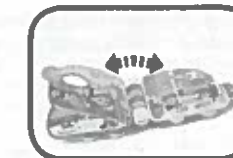

7

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a vody.
3. Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
4. Nepouštějte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ji vlhkosti ani vodě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypněte přístroj.
2. Přerušte napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte výrobek několik málo minut odpočinout, poté vyměňte baterie.
4. Zapněte. Přístroj by měl nyní opět fungovat.
5. V případě, že výrobek stále nefunguje, vyměňte baterie za zcela novou sadu baterií.

9

OBSAH BALENÍ

- Knižka U nás na farmě
- Návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, obalové zámky, odnímatelné štítky, kabelové pásky a balicí šrouby, nejsou součástí této hračky a musejí být, pro bezpečnost vašeho dítěte, odstraněny.

POZNÁMKA: Přečtěte si pozorně Návod k obsluze, protože obsahuje důležité informace.

Odemkněte uzávěry obalu:



1. Otočte balicí zámky o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
2. Vytáhněte zámky.

4

Likvidace baterií a výrobků



Přeškrtnuté symboly popelnic na výrobcích a bateriích, nebo na jejich obalech, znamenají, že nesmějí být likvidovány s domovním odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Uvedené chemické značky Hg, Cd nebo Pb, udávají, že baterie obsahují větší množství než je určená hodnota rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb) stanovená ve směrnici pro baterie (2006/66 / ES).

Silný pruh pod znakem znamená, že výrobek byl uveden na trh po 13. srpnu 2005.

Pomáhejte chránit životní prostředí tím, že k likvidaci vašeho produktu nebo baterie přistupujete zodpovědně.


Pro více informací prosím navštivte:

www.ekokom.cz,
www.asekol.cz,
www.asekol.sk,
www.recyclenow.com

FUNKCE HRAČKY

1. PŘEPÍNAČ ZAPNUTO/ VYPNUTO/HLASITOST

Chcete-li zařízení zapnout, posuňte přepínač do polohy zapnuto (I) nebo do polohy vyšší hlasitosti (II) chcete-li přístroj vypnout, posuňte přepínač do polohy vypnuto (O).

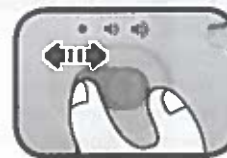

2. AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ

Pro zachování životnosti baterie se knížka VTech® U nás na farmě po zhruba 30 sekundách bez vstupu automaticky vypne. Jednotku lze znovu zapnout stisknutím světelného tlačítka.

POZNÁMKA: Pokud se knížka vypne během přehrávání, doporučujeme vyměnit baterie.

6

TEXTY PÍSNÍ

1. PÍSEŇ

Kohout nám den začíná,
ky-ky-ryky-ky
Farmář hodně práce má,
a já mu pomáhám!

2. PÍSEŇ

Dnes je nádherný den na farmě,
se zvířátky se sejdeme.

3. PÍSEŇ

Už došlo to,
už došlo to,
Co došlo to i sníme!
Už došlo to.

SEZNAM MELODIÍ

1. Animal Fair
2. Baa, Baa, Black Sheep
3. BINGO
4. Camptown Races
5. The Farmer in the Dell
6. Hickory Dickory Dock
7. I've Been Working on the Railroad
8. Yankee Doodle
9. Mary Had a Little Lamb
10. Old MacDonald Had a Farm
11. Sing a Song of Sixpence
12. Teddy Bears' Picnic
13. This Old Man
14. Turkey in the Straw
15. Twinkle, Twinkle Little Star

8

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vytváření a rozvoj VTech® výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností, a skutečností, že VTech® bere tento úkol vážně. Snažíme se, abychom zjistili co nejpřesnější informace, které tvoří hodnotu výrobků. K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení. Oddělení služeb na 01235 546810 (z Velké Británie – anglicky), nebo 44 1235546810 (mimo Velkou Británii – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).

CLASS 1
LED PRODUCT

10